Bedeutung der Warnsymbole

Gefährliche Spannung: Das Blitzsymbol mit einem Pfeil am Ende in einem gleichseitigen Dreieck warnt Sie vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Produkts, die einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Anweisungen: Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck macht Sie auf die wichtige Bedienungs- und Instandsetzungsanweisungen in dem dem Gerät beigelegten Dokument aufmerksam.

Sicherheitshinweise

1) Lesen Sie diese Hinweise durch.
2) Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3) Befolgen Sie alle Warnungen.
4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
5) Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Stofftuch. Verwenden Sie weder flüssige, alkoholhaltige Reinigungsmittel noch Sprayreinigungsmittel.
7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie Ihr LCD TV an einer gut belüfteten Stelle.
8) Halten Sie das Gerät (LCD TV) von Feuchtigkeit, übermäßigem Staub und Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (inkl. Verstärker) fern.
9) Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung. Es gibt keine benutzerbedienbaren Teile im Inneren.
10) Setzen Sie den Zweck des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei Zinken, wobei einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Zinken und einen Erdungskontaktstift. Der dritte Kontaktstift ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn Ihre Steckdose nicht für den beigelegten Stecker geeignet ist, dann lassen Sie bitte eine passende Steckdose von einem Elektriker anbringen.
11) Verlegen Sie das Kabel nicht dort, wo auf das Kabel getreten werden kann. Achten Sie auch darauf, dass das Netzkabel nicht zusammengedrückt wird.
12) Stellen Sie keinen Gegenstand auf das Netzkabel. Ziehen Sie nicht an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät führt.
13) Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
14) Verwenden Sie nur einen vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Gerät zusammen angebotenen Wagen, Ständer, Gestell, Halter oder Tisch. Wenn Sie einen Wagen verwenden, seien Sie bitte achtsam beim Bewegen der Gerät-Wagen-Einheit, um ein Herunterfallen des Gerätes zu vermeiden.

15) Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn ein Gewitter zu erwarten ist oder das Gerät über eine längere Zeit hinaus nicht verwendet wird.

16) Überlassen Sie alle Instandsetzungsarbeiten dem dazu ausgebildeten Servicepersonal. Eine Instandsetzung ist notwendig, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde. Dies kann z.B. ein beschädigtes Netzkabel oder Stecker sein, ein Eindringen von Flüssigkeit oder Gegenständen in das Gerät, ein nass werden durch Regen oder Feuchtigkeit, ein Schaden durch Herunterfallen des Gerätes oder Funktionsstörungen.
17) Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das LCD TV tropfen oder spritzen. Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeit auf das Gerät.
18) Auf der Rückseite des Gerätes finden Sie eine Warnung vor elektrischen Schlägen und relevante Symbole.
19) Das Produkt ist nur für Unterhaltungszwecke konzipiert. Es ist nicht für eine Überwachung geeignet.
20) Wand- oder Deckenmontage: Eine Wand- oder Deckenmontage des Gerätes darf nur nach den Herstelleranweisungen ausgeführt werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Montagevorrichtungen. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme.

WARNUNG: Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um einen Brand oder Kurzschluss zu vermeiden.

Gemäß der WEEE-Bestimmungen darf dieser Bildschirm in Europa nicht als Hausmüll entsorgt werden. Informationen zum Recycling finden Sie auf unserer Website.

Inhalt

ZUBEHÖR....1
FRONTBEDIENUNGSELEMENTE....2
BEDIENUNGSELEMENTE RÜCKSEITE....3
FERNBEDIENUNG....4
AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN....8
Anschluss des RF-Antennen- / Kabelfernsehkabels....8
Anschliessen der externen Stereoanlage, um den Klank des LCD-Fernsehers zu hören....8
Anschliessen eines DVD-Players / Satellitenreceivers....8
Anschliessen an einen Computer....10
Anschliessen eines Kopfhörers....10
PC Audio-Eingang/ DVI-D Audio-Eingang....11
Anschliessen an einen Computer mit der DVI-D-Buchse....11
Anschliessen des Netzkabels....11
GRUNDLEGENDE BEDIENUNG....12
Einschalten des LCD-Fernsehers....12
Netz AN/AUS....12
Wählen der Eingangsquelle....12
Einstellen der Lautstärke....12
Programmauswahl....12
Schlafzeiteinstellung....12
PIP und POP Fenster....12
Klang....13
Video....14
Verwendung des OSD Menüs....14
FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN—OSD-MENÜ/ FERNBEDIENUNG....15
Bildmenü....15
Audiomenü....15
Kanalmenü....16
Optionenmenü....18
PC Menü....18
OSD Menü....19
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN....20
PFLEGE UND WARTUNG....21
FEHLERBEHEBUNG....21

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR:
Vielen Dank für den Erwerb dieses LCD-Bildschirms.
Dieses LCD-Bildschirmpaket beinhaltet:

- Benutzerhandbuch
- Fernbedienung
- Batterie 2 x AA
- Netzkabel
- PC Audiokabel
- VGA-Kabel
- SCART-Kabel

FRONTBEDIENUNGSELEMENTE

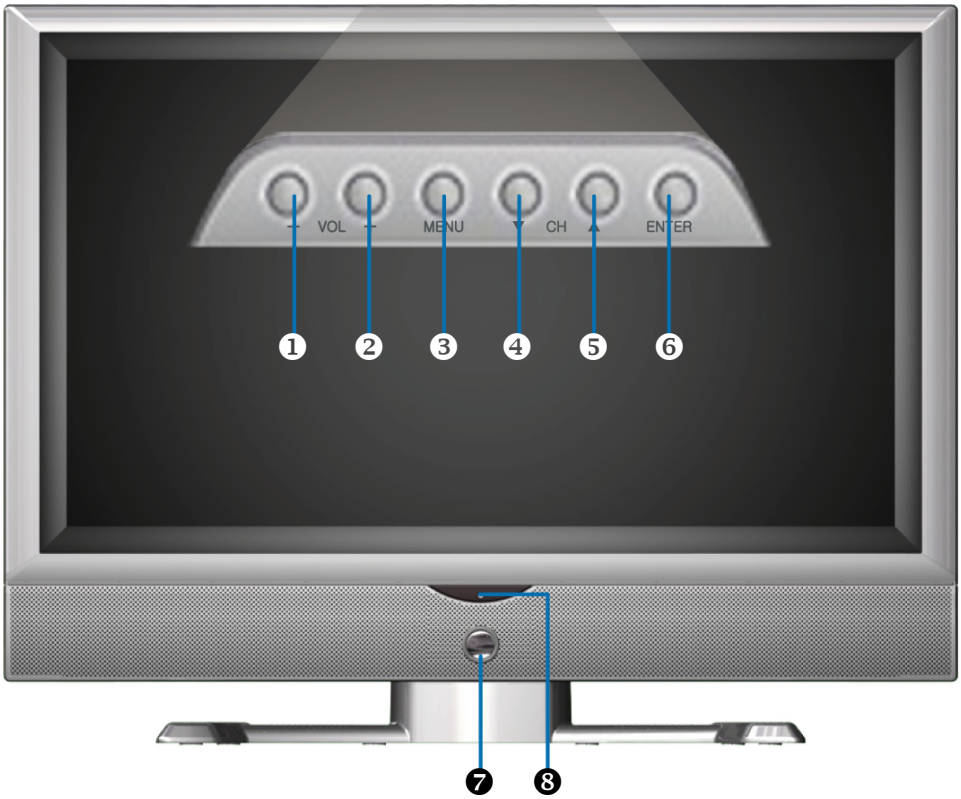

❶	Lautstärke - herunter
❷	Lautstärke + hoch
❸	On Screen Display Menü An/Aus
❹	Kanal nach unten (nach unten bewegen)
❺	Kanal nach oben (nach oben bewegen)
❻	Eingabe
❼	Power AN/AUS
❽	Power LED-Anzeige / Fernbedienungsempfänger

BEDIENUNGSELEMENTE RÜCKSEITE

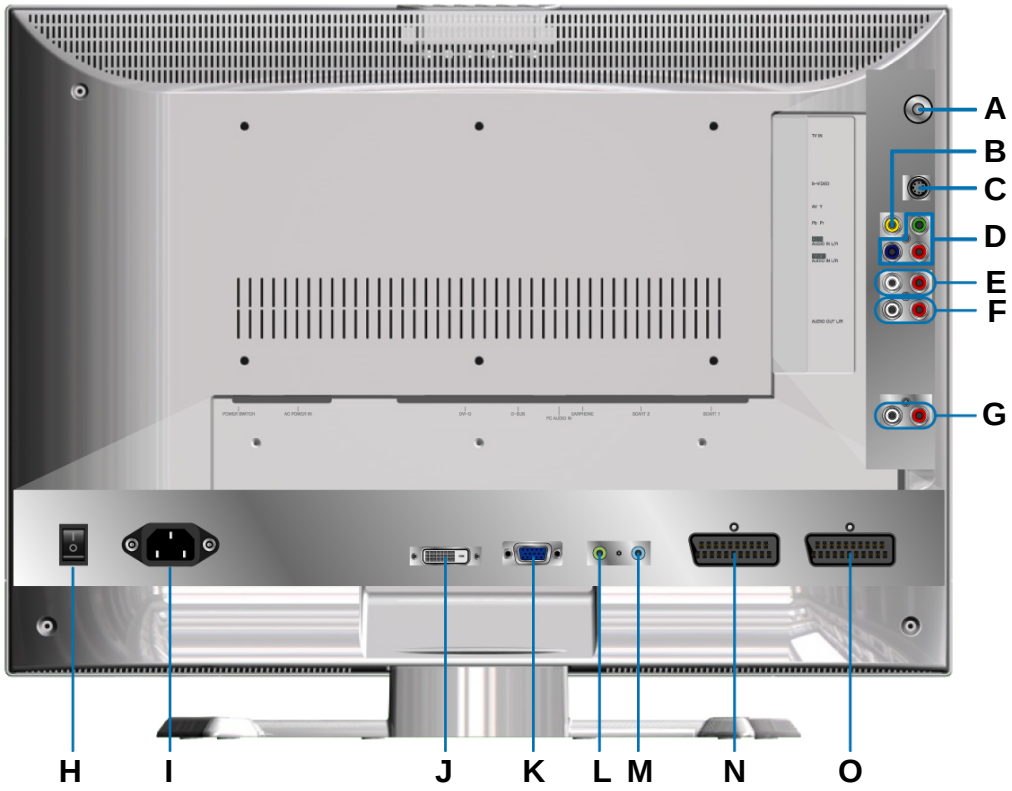

A	RF-Antennen- / Kabelfernseheingang
B	Composite Video Eingang
C	S-Video Eingang
D	YPbPr / HD Component Video Eingang
E	Audio Eingang für AV oder S-Video Component (links/rechts)
F	Audio Eingang für YPbPr/ HD Component (links/rechts)
G	Audio Ausgang (links/ rechts)
H	Netz Ein-/Ausschalter (muss für Betrieb eingeschaltet sein)
I	Kaltgerätestecker (für Netzkabel)
J	DVI (unterstützt HDCP- oder PC-Signaleingang)
K	D-SUB (15 Pin) Signaleingang vom Computer
L	Audio Eingang für VGA und DVI (unterstützt HDCP oder PC)
M	Kopfhörerbuchse
N	SCART2 / SCART2-SV Eingang
O	SCART 1 Eingang

FERNBEDIENUNG

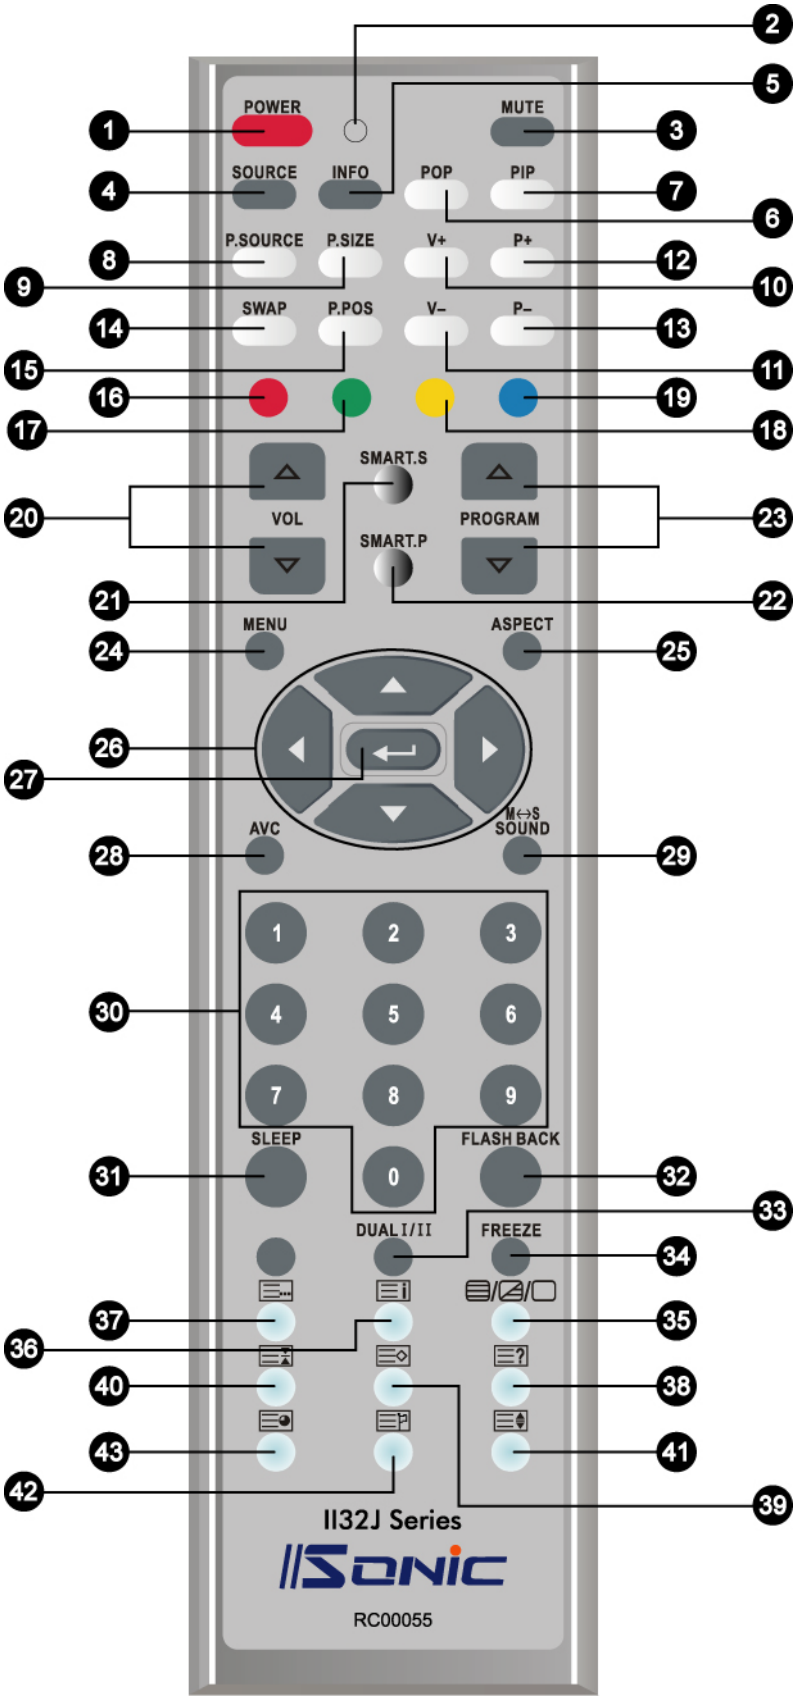

Fernbedienungsfunktionen:

1	**EIN/AUS**	Netz AN/AUS
2	**LED**	Netz-LED-Anzeige
3	**MUTE**	Stummschaltung EIN/AUS
4	**QUELLE**	Eingangsquellenwahl (für Hauptbildschirm)
5	**INFO**	Zeigt die gegenwärtigen Informationen an
6	**POP**	POP AN/AUS
7	**PIP**	PIP AN/AUS
8	**P. QUELLE**	Eingangsquellenwahl (für PIP/POP-Fenster)
9	**P. GROESSE**	Passt die Größe des PIP/POP-Fensters an
10	**V+**	Erhöht die Lautstärke des PIP/POP-Fensters
11	**V-**	Verringert die Lautstärke des PIP/POP-Fensters
12	**P+**	Wahl der nächst höheren Programmnummer für PIP/POP-Fenster
13	**P-**	Wahl der nächst niedrigeren Programmnummer für PIP/POP-Fenster
14	**SWAP**	Schaltet zwischen Hauptbildschrim und PIP/ POP-Fenster
15	**P. POS**	Verändert die Position es PIP/POP-Fensters
16	**ROT**	Bewegt den Cursor (ist aktiv bei Namen- und Teletextfunktion)
17	**GRÜN**	In Teletextfunktion: bewegt den Cursor nach oben In Namenfunktion: hinzufügen gewünschter Sender
18	**GELB**	In Teletextfunktion: ändern der gegenwärtigen Seite zur gewählten Seite In Namenfunktion: löschen des gewünschten Senders
19	**BLAU**	In Teletextfunktion: CURSOR-Modus verlassen In Namenfunktion: bestätigen des geänderten Namens
20	**VOL HOCH/ RUNTER**	Ändert die Lautstärke hoch/runter
21	**SMART. S**	Wahl des Situationsmoduses für den Klang
22	**SMART. P**	Wahl des Situationsmoduses für das Bild
23	**PROGRAMM HOCH/ RUNTER**	Wahl des Programmes hoch/runter
24	**MENÜ**	OSD-Menü AN/AUS
25	**ASPECT**	Aspektverhältniss, um die Bildgröße zu wählen
26	**HOCH/RUNTER LINKS/RECHTS**	Wahl oder Anpassung der Funktionen des OSD
27	**EINGABE**	Bestätigung der Wahl
28	**AVC**	Der Kanalwähler beinhaltet einen automatischen Lautstärkesteuerschaltkreis (AVC, automatic volume control circuitry) um eine Überlastung des Frequenzumwandlers zu verhindern
29	**M ↔S SOUND**	Klangwahl zwischen Hauptbildschrim und Fenster
30	**Zahlen 0-9**	Zahlen zur Wahl der Sender
31	**SLEEP**	Einstellung der Ausschaltzeit
32	**FLASHBACK**	Zurück zum vorherigen Sender
33	**DUAL I / II**	Auswahl MTS (Multi-Kanal Fernsehklang)
34	**FREEZE**	Standbild
35-43	**TELETEXT FUNKTION Steuertasten**	Bitte siehe Seiten 6~7

Anmerkung: PIP bedeutet Bild ind Bild, POP bedeutet Bild außerhalb des Bildes.

Teletextfunktionssteuerungstaste

TEXT-/ MIX-/ Bild-Taste

- Im TV-Modus: Drücken Sie die TEXT-/ MIX-/ Bild-Taste, um den Teletextmodus zu wählen.
- Im Teletextmodus: Drücken Sie die Taste noch ein Mal, um die Teletextübertragung auf dem Bildschirm des laufenden Programms zu überlagern (gemischter Modus).
- Im gemischten Modus: Drücken Sie die Taste noch ein Mal, um zur normalen TV-Anzeige zurückzukehren (gegenwärtiges Programm).

Index-Taste

- Drücken Sie die Index-Taste, um zurück zur Indexseite zu gelangen.
  Wenn Sie diese Taste im Teletextmodus drücken, erscheint ein CURSOR. Dieser Cursor (rechteckiger Kasten) beinhaltet eine Seitennummer und Sie können die gewünschte Seite einfach auswählen, indem Sie eine der vier Farben wählen.
- Rote Taste Bewegt den Cursor nach unten.
- GRÜNE Taste: Bewegt den Cursor nach oben.
- GELBE Taste: Wechselt von der gegenwärtigen Seite auf die gewählte Seite.
- BLAUE Taste: Verlasse des CURSOR-Moduses.

Listen-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Teletext-Listenmodus einzuschalten. Es bedeutet, dass die Zeile 24 (unterste Zeile des Teletextes) wird keine Übertragungsinformationen anzeigen, nur die Seite, die Sie vorher gespeichert hatten.
- Drücken Sie die LIST-Taste noch ein Mal, um vom Listenmodus zum Teletext zu wechseln.



Enthüllungs-Taste

- Drücken Sie die Taste, um versteckte Informationen anzuzeigen, wie etwa die Lösung eines Rätsels oder Quiz.
- Drücken Sie diese Taste no ein Mal, um die Informationen wieder auszublenden.

Speichern-Taste

- Speichert die gegenwärtige Seite im Listenmodus.
- Drücken Sie die LIST-Taste, um vom FLOF-System zum Listenmodus zu wechseln.
- Drücken Sie eine farbige Taste, entsprechend der farbigen Klammer auf dem Bildschirm, um die Seitenzahl zu speichern.
- Geben Sie die Teletextseitenzahl ein, indem Sie 0 ~ 9 Zahltasten verwenden (gegen Sie drei Zahlen ein).
- Drücken Sie die SPEICHERN-Taste, um die Seitenzahl zu speichern.

Hold-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Informationen aus der Anzeige auszublenden und die automatische Seitenänderung anzuhalten, was geschieht, wenn eine Teletextseite aus 2 oder mehr Seiten oder Unterseiten besteht.
- Um fortzufahren, drücken Sie diese Taste noch ein Mal. Die Zahl der Unterseiten und Unterseitenanzeigen wird normalerweise unterhalb der Zeit am Bildschirm angezeigt. Wenn diese Taste gedrückt wird, wird das Stop-Symbol in der oberen linken Ecke am Bildschirm angezeigt und die automatische Umschaltung wird deaktiviert.

Größen-Taste

- Wählt Text mit doppelter Höhe unter dem Teletextmodus für Vollbildschirmanzeige.
- Drücken Sie diese Taste, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern.
- Drücken Sie diese Taste noch ein Mal, um die untere Hälfte der Seite zu vergrößern.
- Drücken Sie diese Taste no ein Mal, um zur normalen Anzeige zu gelangen.

Sprachwahl-Taste

- Um eine Sprache fur den Text zu wahlen (Englisch, Kyrillisch, und Arabisch) under dem Teletextmodus.



Untercode-Taste

Wen eine gewählte Teletextseite mit versteckten Unterseiten oder zeitgeschalteten Seiten angezeigt wird, können diese Seiten angesehen werden, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

- Drücken Sie die Untercode-Taste. Bildschirm zeigt « = = = = »
- Geben Sie 4 Zahlen ein, die der gewünschten Unterseitenzahl entsprechen. z.B. 0010 für Unterseite 10.
- Warten Sie bis die Seite erscheint.

AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN

Anschluss des RF-Antennen- / Kabelfernsehkabels

Stellen Sie sicher, dass der Power-Schalter AUS ist, bevor Sie Ihren LCD-Bildschirm aufstellen bzw. anschliessen. Stecken Sie das Antennen- / Kabelfernsehkabel (75 Ohm Koaxialkabel) in die Buchse an der Rückseite des LCD-Fernsehers.
Speichern Sie die Fernsehkanäle mit der **AUTO SCAN**-Funktion, wenn Sie eine Antenne oder Kabelfernsehen ohne Kabelanschlussdose verwenden. Siehe Seite 16.

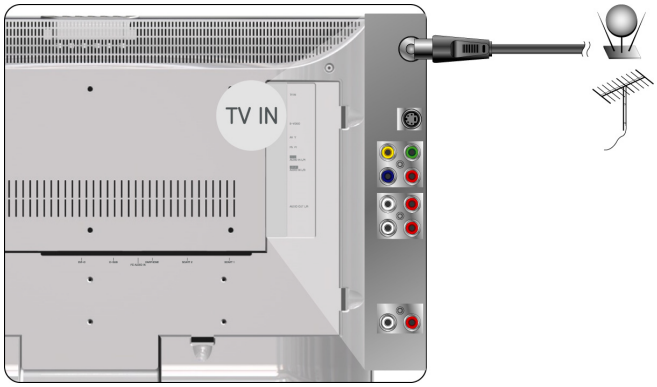

RF Kabel oder Adapter
(nicht mitgeliefert)

Anschliessen der externen Stereoanlage, um den Klank des LCD-Fernsehers zu hören

Verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchse des LCD-Fernsehers mit dem Audio-Eingang der Stereoanlage (Stereoanlage wird separat verkauft).

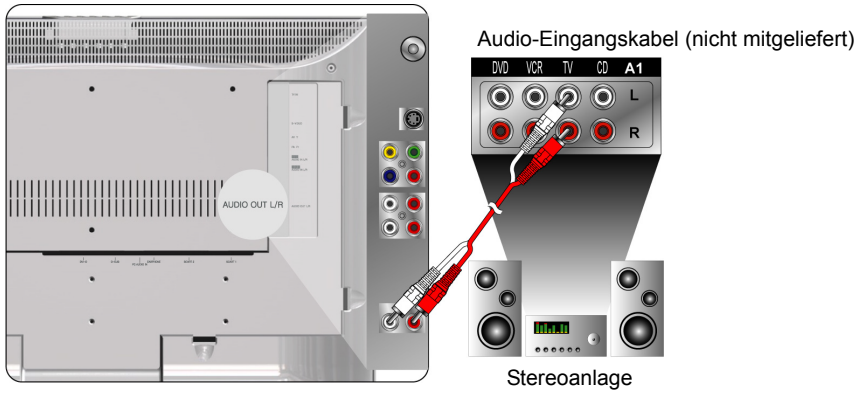

Audio-Eingangskabel (nicht mitgeliefert)

Stereoanlage

Anschliessen eines DVD-Players / Satellitenreceivers

Stecken Sie die Video-/ Audiokabel von kompatiblen Geräten in die Buchse(n) an der Rückseite des LCD-Fernsehers.

1) Mit RCA A/V-Kabel

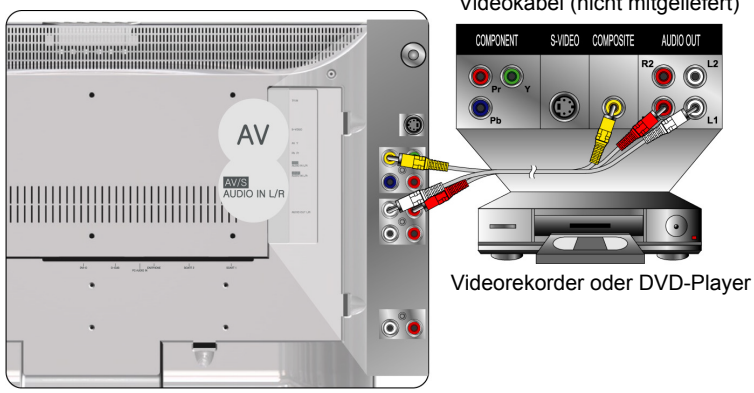

Videokabel (nicht mitgeliefert)

Videorekorder oder DVD-Player

2) Mit S-Videokabel:

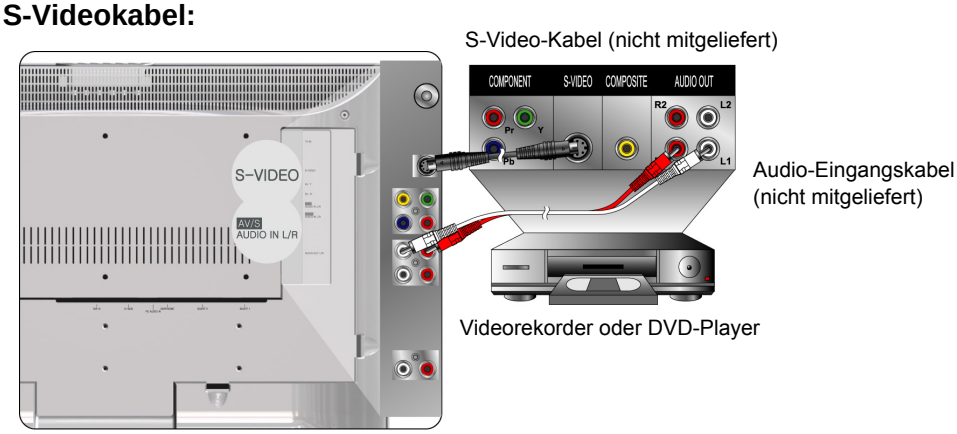

3) Mit YPbPr Kabel

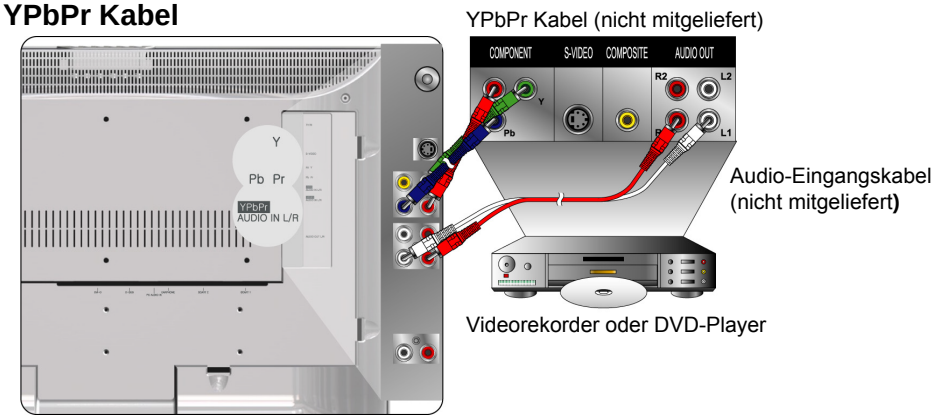

4) Mit SCART1:

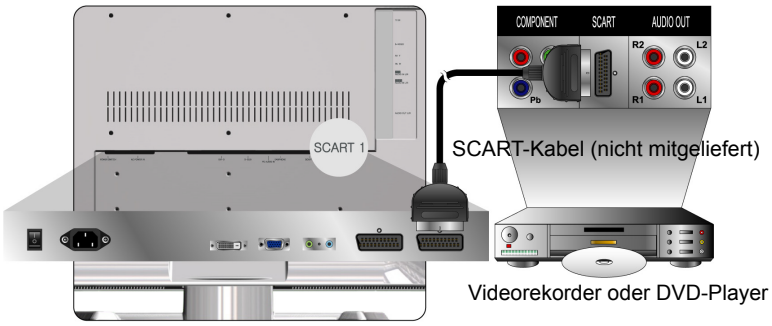

5) Mit SCART2/ SCART2-SV:

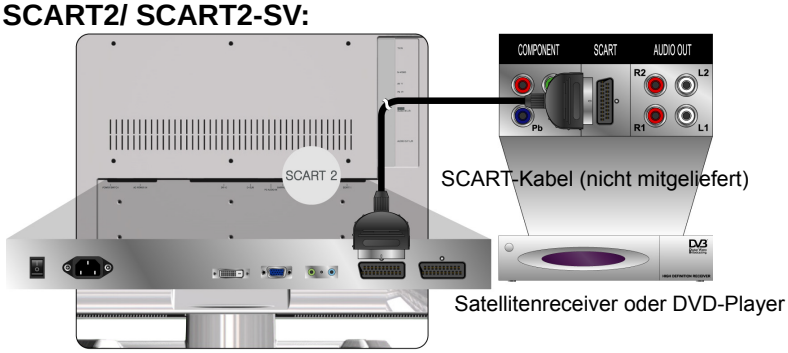

Anmerkung:

	Akzeptables Signal	Eingangsquelle zur Verfügung gestellt
SCART1	AV/RGB	Nur Fernseher
SCART2	AV/RGB	ALLE
SCART2-SV	S-Video	ALLE

6) Mit DVI-D-Kabel:

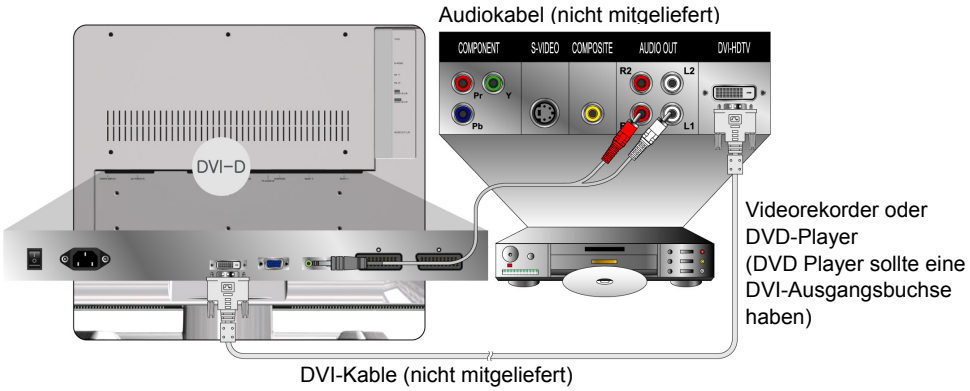

Anschliessen an einen Computer

Verbinden Sie das VGA-Kabel vom VGA-Ausgang des Computers mit dem VGA-Buchseneingang an Ihrem LCD-Fernseher.
Die bevorzugte Auflösung des Computers ist 1360 x 768.

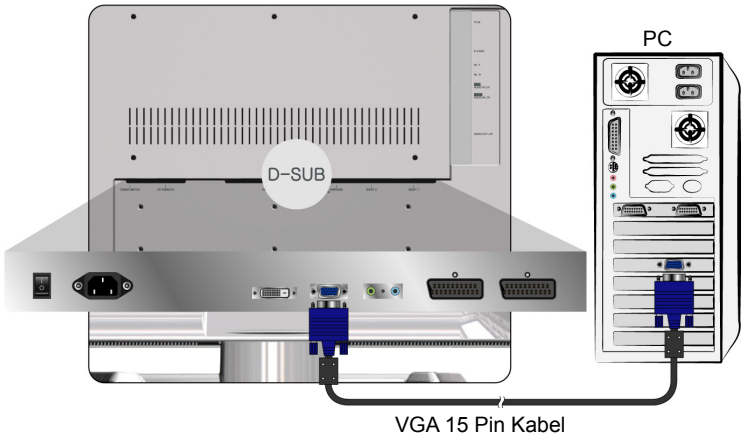

Anschliessen eines Kopfhörers

Schliessen Sie den Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse des LCD-Fernsehers an.
(Kopfhörer werden im Fachhandel separat verkauft)

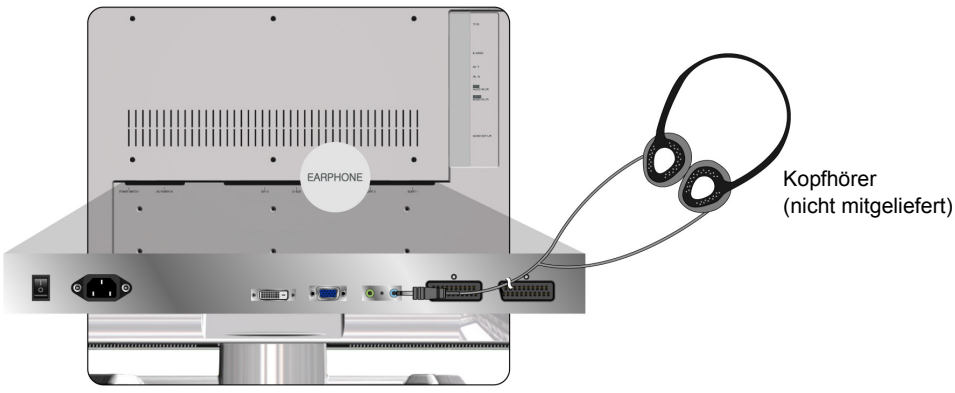

Deutsch

PC Audio-Eingang/ DVI-D Audio-Eingang

Verbinden Sie das Audio-Eingangskabel (grün) des Audio-Ausgangs Ihres Computers mit der Audio-Eingangsbuchse (grün) Ihres LCD-Fernsehers.

Anschliessen an einen Computer mit der DVI-D-Buchse

Verbinden Sie das DVI-D-Kabel vom DVI-Ausgang des Computers mit dem DVI-Buchseneingang an Ihrem LCD-Fernseher.

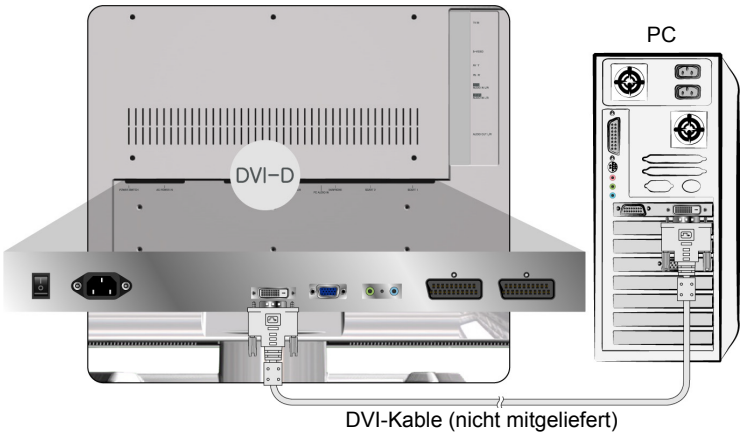

Anschliessen des Netzkabels

Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss an der Rückseite des LCD-Fernsehers, stecken Sie dann das andere Ende des Netzkabels in eine geerdete Steckdose (Schutzkontaktsteckdose).

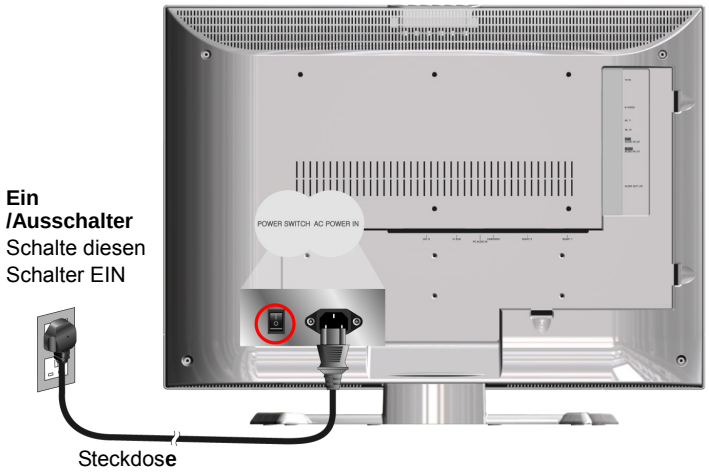

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Um den LCD-Fernseher zu bedienen können Sie die Fernbedienung verwenden oder die Tasten am oberen Gehäuserand, um die Eingabequelle zu wählen, Kanäle zu ändern oder die Lautstärke anzupassen.

Einschalten des LCD-Fernsehers

Führen Sie folgende Schritte vor der Verwendung des LCD-Fernsehers durch:

1. Stecken Sie das Netzkabel ein.
2. Verbinden Sie die äußeren Komponenten.
3. Schalten Sie den Hauptnetzschalter auf der Rückseite des LCD-Fernsehers ein (Wenn der LCD-Fernseher für eine längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie Ihn bitte hier aus).

Netz AN/AUS

Ein-/Ausschalten des LCD-Fernsehers:
Drücken Sie **POWER** vorne am Gerät oder drücken Sie **POWER** auf der Fernbedienung um den Fernseher ein- bzw. auszuschalten. Die LED-Anzeige vorne am Gerät leuchtet auf, wenn der LCD-Fernseher eingeschaltet ist.

Wählen der Eingangsquelle

Drücken Sie **SOURCE** und verwenden Sie ◄► um die gewünschte Eingangsquelle zu wählen: Fernseher, AV, SV, HD, SCART1, SCART2, SCART2-SV, D-SUB, oder DVI.
Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie bitte ↵ (EINGABE).

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie **VOL▲▼** um die Lautstärke einzustellen.
Um den Ton kurzzeitig abzuschalten, drücken Sie bitte **MUTE**.
Wenn Sie den Ton wieder hören möchten, drücken Sie bitte erneut **MUTE** oder drücken Sie direkt **VOL▲▼**.

Programmauswahl

Drücken Sie die Zahlentasten, oder **PROGRAM ▲▼** Tasten, oder **CH-/+**, um das gewünschte programm zu wählen.
Beispiel: Sie möchten das 8. Programm, drücken Sie dazu einfach auf die **8.**
Beispiel:Sie möchten das 80.Programm, drücken Sie dazu einfach auf die **8** und dann auf die **0**.
Zurück zum vorherigen Sender, drücken Sie **FLASHBACK**.

Schlafzeiteinstellung

Drücken Sie weiderholt **SLEEP**, um die Ausschaltzeit einzustellen. Die Funktion wird verwendet, um den LCD-Fernseher automatisch nach einer voreingestellten Zeitdauer auszuschalten.
Sie können unter verschiedenen Zeitdauern wählen: 15 Min, 30 Min, 45 Min und 60 Min.
Um die Schlafzeitfunktion aufzuheben, wählen Sie bitte 0 Min.

PIP und POP Fenster

- **Anzeigen des PIP Fensters und POP Fensters**
  Das PIP Fenster und POP Fenster ermöglichen Ihnen, zwei Bildschirme von verschiedenen Quellen zur gleichen Zeit anzuschauen.
  ANMERKUNG: *PIP bedeutet Bild im Bild, POP bedeutet Bild außerhalb des Bildes.*

*Drücken Sie **PIP** oder **POP** auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm und ein Fenster zur gleichen Zeit anzuzeigen.*

PIP Fenster:

POP Fenster：

- **PIP/POP Eingangsquellenwahl**
  1. Drücken Sie **P. SOURCE**, um die Eingangsquelle für das Fenster wie folgt zu wählen:

Hauptbildschirm	Eingangsquelle des Fensters
TV/ AV/ SV/ SCART1/ SCART2/ SCART2-SV	D-SUB/ DVI/ HD
D-SUB/ DVI/ HD	TV/ AV/ SV/ SCART1/ SCART2/ SCART2-SV

  2. Drücken Sie **ENTER**, um die Auswahl zu bestätigen.
- **Auwah der PIP-Größe**
  Drücken Sie **P.SIZE**, um die Größe des Fensters zu wählen. Diese Funktion ist nur für PIP verfügbar.
- **Schalten zwischen Hauptbildschrim und PIP/ POP-Fenster**
  Drücken Sie **SWAP**, um vom Hauptbildschirm zum Fenster zu wechseln.

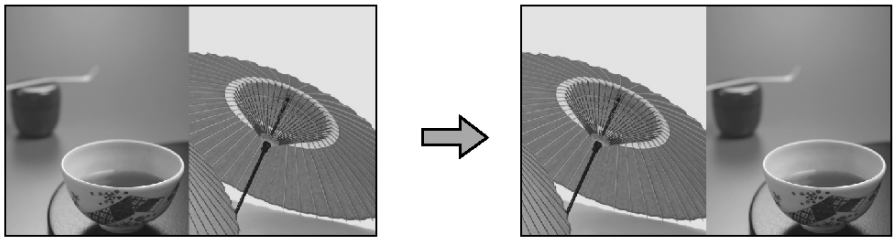

- **PIP Position**
  Einstellen der Position des Fensters. Diese Funktion ist nur für PIP verfügbar.
- **Lautstärke für das Fenster einstellen**
  Drücken Sie **V+** und **V-**, um die Lautstärke für das Fenster (Unterbildschirm) einzustellen.
- **Wahl Programms für das Fenster (Unterbildschirm)**
  Drücken Sie **P+** und **P-**, um das Programm für das Fenster (Unterbildschirm) zu wählen.

Klang

- **Klangmodusauswahl**
  Drücken Sie **SMART.S**, um den Klangmodus zu wählen: Kino, Musik, Sprache und Benutzerdefiniert.
- **Klangquellenauswahl**
  Drücken Sie **M ↔S Sound**, um die Klangquelle zu wählen: Hauptbildschirm oder Fenster (Unterbildschirm).
- **MTS-Auswahl**
  Drücken sie **DUAL I / II**, um das MTS-System einzustellen.
  Diese Funktion ermöglicht Mehrkanalfernsehklang. MTS kann Dual, Stereo, SAP (Secondary Audio Program, zweites Audioprogramm) oder Mono empfangen. Die

SAP-Funktion ermöglicht, dass ein Fernsehsender weitere Informationen senden kann, wie z.B. Sprachausgabe in einer zusätzlichen Sprache. Mit Dualklang können Sie den Hauptklang (normaler Programmton) und die zweite Sprache zur gleichen Zeit anhören.

**Wählen Sie die verfügbare Klangausgabe für das Programm, die von dem Fernsehsender vorgegeben ist.

Klangeinstellungen für das Programm	Wechselbare Klangausgabe
dual	dual I, dual II
Stereo	Stereo, Mono
Mono	Mono

Video

- **Bildmodusauswahl**
  Drücken Sie wiederholt **SMART.P**, um den Bildmodus zu wählen: Kino, klar, Benutzerdefiniert und Standard.
- **Aspectverhältnisauswahl**

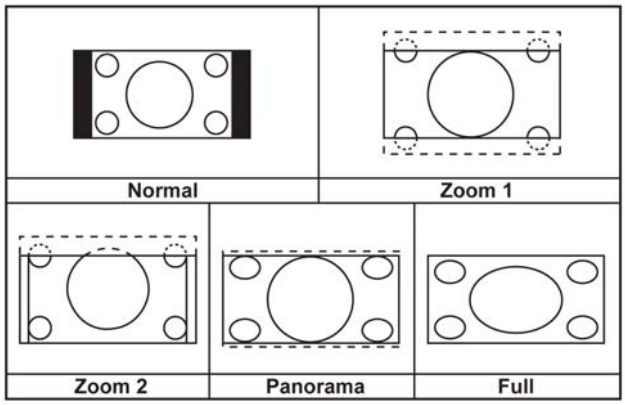

  Drücken Sie wiederholt **ASPECT**, um die Bildgröße zu wählen: Zoom 1, Zoom2, Normal, Panorama und Vollbild.
  Im POP Fenster, kann die Bildgröße des Hauptbildschirms nur in voller Größe angezeigt werden.
- **Standbild**
  Drücken Sie **FREEZE**, um ein Standbild zu sehen. Der Ton läuft aber trotzdem weiter.

Verwendung des OSD Menüs

Sie können das On Screen Display (OSD)-Menü verwenden, um verschiedene Einstellungen vorzunehmen, indem Sie die Fernbedienung oder die Tasten am oberen Gehäuserand des LCD-Fernsehers verwenden.
Grundlegende Bedienung:

- Drücken Sie **MENU**, um das OSD-Menü anzuzeigen.
- Verwenden Sie ▲▼, um den Balken nach oben oder nach unten zu bewegen, um die OSD-Menüseite auszuwählen bzw. um bestimmte Einstellungen vorzunehmen.
- Drücken Sie **ENTER** ↵, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ◄►, um Stufen einzustellen oder bestimmte Punkte auszuwählen.
- Drücken Sie erneut **MENU**, um die gegenwärtige OSD-Seite zu verlassen.
  PS. Bei einer OSD-Seite, wenn eine Auswahl einen Pfeil aufweist ►, zeigt dies an, dass es eine weitere Unter-OSD-Seite gibt. Sie können ◄ or ► drücken, um zur Unter-OSD-Seite zu gelangen.
  Wenn die Auswahl aber zwei Pfeile aufweist ◄(Auswahl)►, bedeutet es, dass der Benutzer einfach◄► drücken kann, um die Auswahl auszuwählen. In diesem Fall gibt es keine Unter-OSD-Seite.

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN—OSD-MENÜ/ FERNBEDIENUNG

Bildmenü
— Einstellen des Bildes
Es ist aktiv in TV/ AV/ SV/ HD/ SCART1/ SCART2/ SCART2-SV/ DVI (unterstützt HDCP Modus) Quelle.

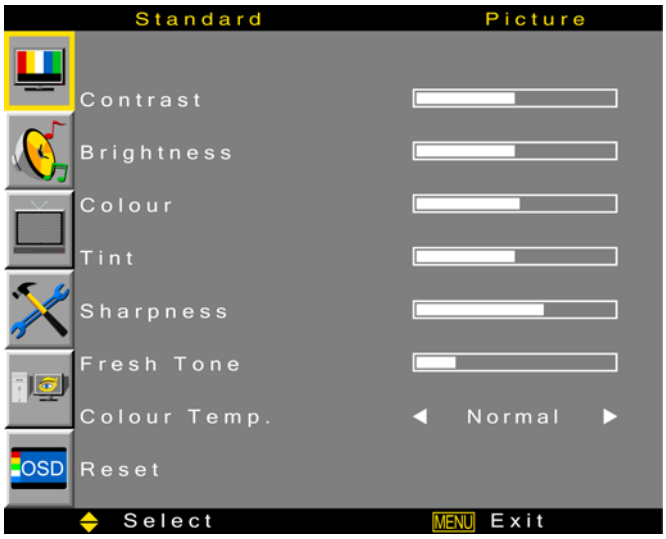

Kontrast: Einstellen des Kontrastes des Videos.
Helligkeit: Einstellen der Helligkeit des Videos.
Sättigung: einstellen des Farbe.
Farbton: einstellen der Färbung.
Schärfe: einstellen der Bildschärfe.
Hautfarbe: einstellen des Farbtons der Haut.
Farbtemperatur: Drücken Sie ◄►, um die Farbtemperatur auszuwählen —Warm, normal oder Kalt.
Reset: Drücken Sie **ENTER** ↵, um alle Einstellungen in der Bildseite urückzusetzen.

Audiomenü
— Einstellen des Klangs
Es ist aktiv bei allen Eingangsquellen.

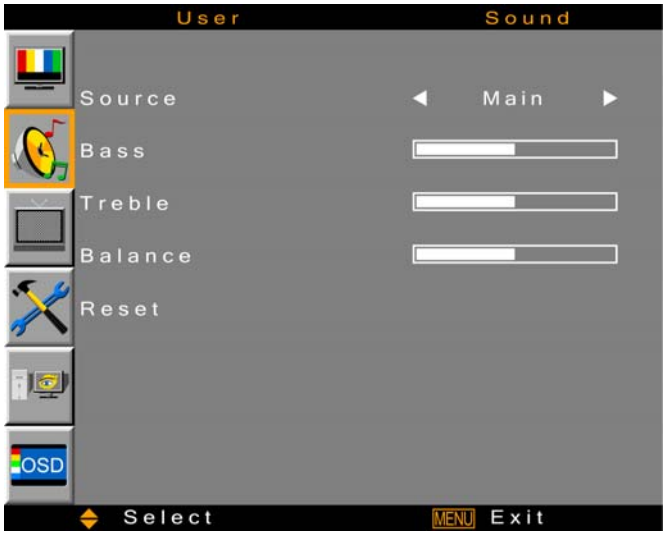

Quelle: Um die Klanquelle vom Hauptbildschirm oder Fenster (Unterbildschirm) zu wählen drücken Sie bitte ◄►.

Anmerkung: *Sie ist verfügbar für SCART1/ SCART2/ SCART2-SV. In anderen Eingangsquellen ist es aber nur bei PIP/POP-Modus aktiv.*

Tiefen: Um den Bass einzustellen (es ist aktiv für TV/ SCART1/ SCART2/ SCART2-SV. In anderen Eingangsquellen ist es aber nur aktiv wenn der Klangmodus „Benutzerdefiniert“ aktiviert ist.

Höhen: Um die Hochtöne einzustellen (es ist aktiv für TV/ SCART1/ SCART2/ SCART2-SV. In anderen Eingangsquellen ist es aber nur aktiv wenn der Klangmodus « Benutzerdefiniert » aktiviert ist.

Balance: einstellen der Audioausgabe für linke und rechte Lautsprecher.

Reset: Drücken Sie **ENTER** ↵, um alle Einstellungen in der Klangseite urückzusetzen.

Kanalmenü
— Einstellungen für den Fernseher

Es ist nur aktiv für die Eingabequelle TV.

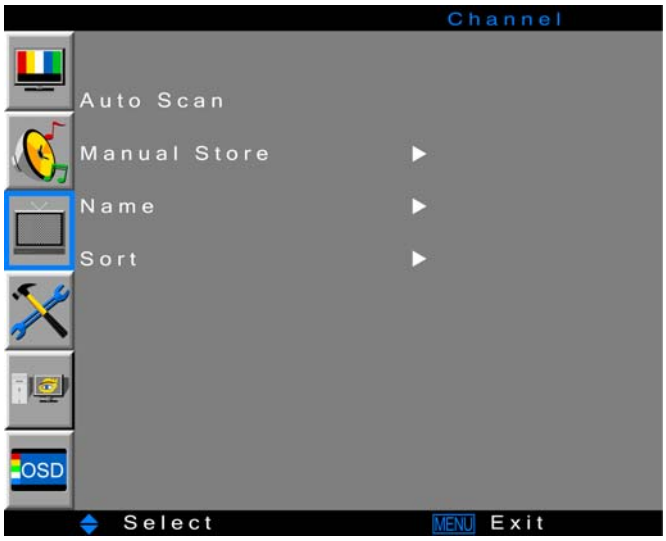

Auto Scan: Um die Kanäle im Fernseher automatisch abzuspeichern, drücken Sie bittte ◄►. Wir empfehlen, dass sie vor dem ersten Gebrauch des Fernsehers alle Kanäle auomatisch scannen lassen.

Anmerkung: *Nach dem automatischen scannen aller Kanäle, müssen Sie diese Aktion nicht erneut durchführen, wenn Sie Ihren Fernseher das nächste mal einschalten.*

Man. Speicnern: Mittels dieser Funktion können Sie sehr präzise nach Kanälen suchen.

1. Drücken Sie ◄ oder ►, um zu « Man. Speicnern » zu gelangen.
2. Bewegen Sie den Cursor zu « Prog. Nr.» und wählen Sie die gewünschte Kanalposition mittels ◄►.
3. Bewegen Sie den Cursor zu « System, » und wählen Sie das System gemäß Ihrem regionalem Gebiet mittels◄►.

4. Bewegen Sie den Cursor zu « Suchauf, » und suchen Sie erkennbare Kanäle mittels ◄►.
5. Bewegen Sie den Cursor zu « Feineinstellu, » und stellen Sie das Bild mittels ◄► ein.
6. Bewegen Sie den den Cursor zu , Speichern', speichern Sie dann die Anweisung durch drücken von **ENTER** ↵.
   Anmerkung: *Der Kanal anstatt das vorherige Programm wird gespeichert.*

Name: Geben Sie einen Namen für das Programm unter Verwendung von 0~9, +-. /, und A~Z ein. Drücken Sie ◄ oder ►, um zu « Name » zu gelangen.

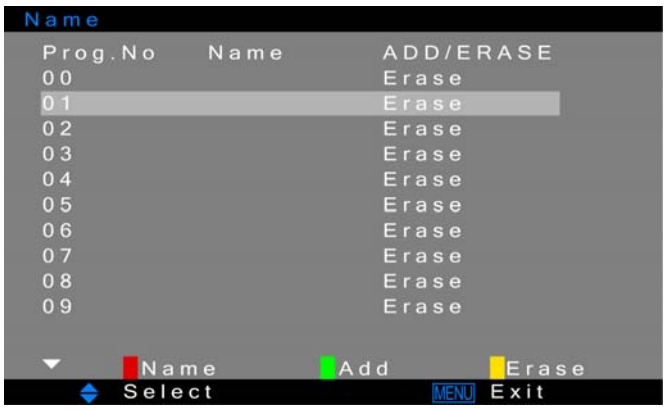

1. Um einen Namen einzugeben:
   Drücken Sie die rote Taste (an der Fernbedienung), um den Cursor zu "Name" zu bewegen.
   Verwenden Sie ▲▼, um den gewünschten Buchstaben auszuwählen und verwenden Sie ◄►, um den Cursor zum nächsten Buchstaben zu bewegen.
   Drücken Sie die blaue Taste, um den Namen zu bestätigen.
2. Um Kanäle zu Löschen/Hinzuzufügen:
   Verwenden Sie ▲▼, um den gewünschten Kanal zu wählen.
   Drücken Sie die gelbe Taste, um den Kanal zu löschen oder die grüne Taste, um den Kanal hinzuzufügen.
   Wenn Sie **PROGRAM▲▼** verwenden, werden die Kanäle, die Sie gelöscht haben, übersprungen. Sie können die grüne Taste drücken, um den gelöschten Kanal hinzuzufügen oder die Auto Scan-Funktion, um den Kanal wieder einzufügen.

Sortieren: Zum Austauschen eines Kanals mit einem anderen. Drücken Sie ◄ oder ►, um zu « Sortieren » zu gelangen.

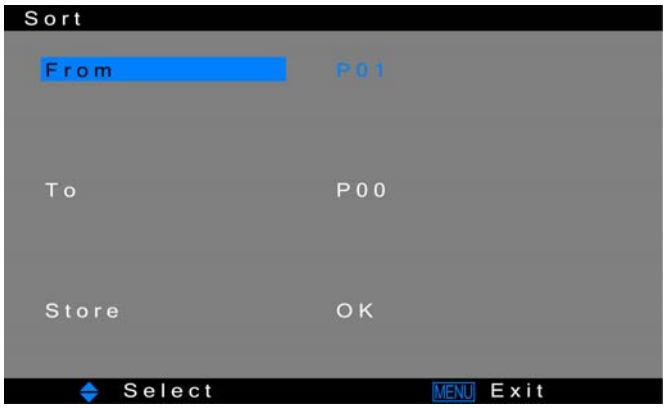

Zum Austauschen des Kanals 1 mit dem Kanal 2:

1. Bewegen Sie den Cursor zu « Von, » und drücken Sie ◄►, um den Kanal 1 auszuwählen.
2. Bewegen Sie den Cursor zu « Zu » und drücken Sie ◄►, um den Kanal 2 auszuwählen.
3. Bewegen Sie den den Cursor zu , Speichern' und bestätigen Sie die Anweisung

durch drücken von **ENTER** ↵.

4. Drücken Sie **MENU**, um die Aktion zu verlassen.

Optionenmenü

Wenn die Eingabequelle TV/ AV/ SV/ HD/ ist SCART1/ SCART2/ SCART2-SV/ DVI(HDCP):

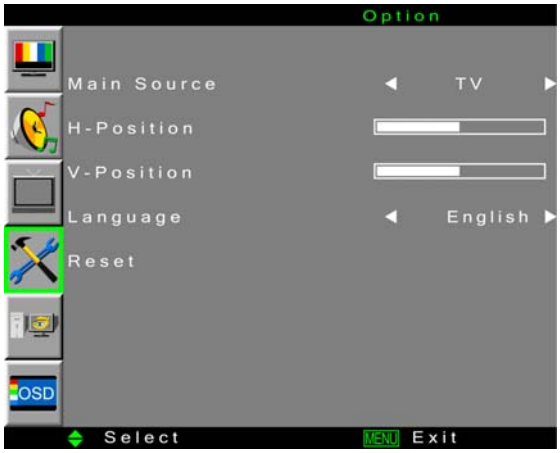

Wenn die Eingabequelle D-SUB/ DVI (PC):

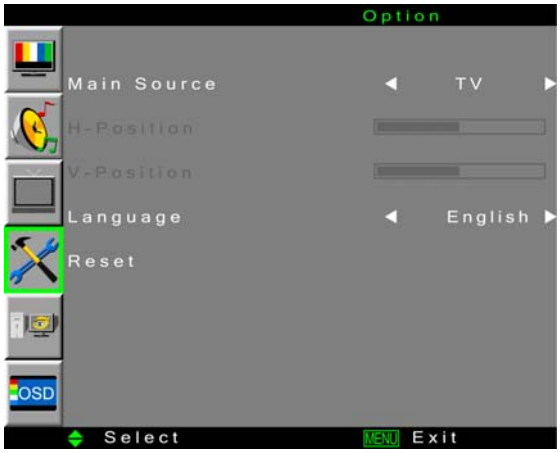

Hauptquelle: Um die Eingabequelle für den Hauptbildschirm zu wählen: TV, AV, SV, HD, SCART1, SCART2, SCART2-SV, D-SUB und DVI, verwenden Sie ◄►.
H-Lage: Um die horizontale Position des Videos mit ◄► einzustellen.
V-Lage: Um die vertikale Position des Videos mit ◄► einzustellen.
Sprache: Um die OSD-Sprache zu wählen: Englisch, Französich, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Finnisch, Niederländisch und Schwedisch, verwenden Sie ◄►.
Reset: Drücken Sie **ENTER** ↵, um alle Einstellungen in der Optionsseite zurückzusetzen.

PC Menü
— um für den PC einzustellen

Es ist nur aktiv bei D-SUB und DVI (unterstützt PC-Modus).

Wenn Eingangsquelle D-SUB ist:

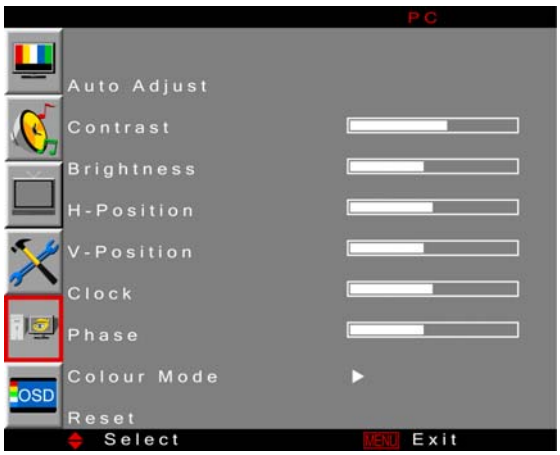

Wenn Eingangsquelle DVI (PC) ist:

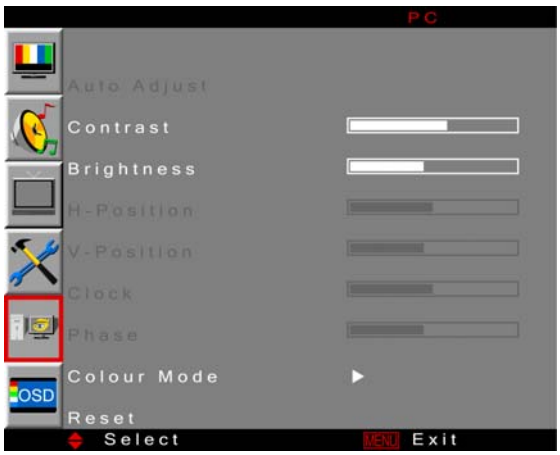

Autom. Anpassung: Auto-Einstellung passt die horizontale, vertikale Position, sowie die Phase (Feineinstellung) und H-Größe mit ◄► an.
Kontrast: Einstellen des Vordergrundes der Helligkeit des Videos.
Helligkeit: Einstellen des Hintergrundes der Helligkeit des Videos.
H-Lage: Einstellen der horizontalen Position des Videos.
V-Lage: Einstellen der vertikalen Position des Videos.
Uhr: Einstellen der Verzögerungszeit der Uhr, um Bildverzerrung zu minimieren.
Phase: Einstellen der Verzögerungszeit der Phase, um Bildverzerrung zu minimieren.

Farbe Modus: einstellen des Farbtemperatur.

1. Drücken Sie ◄ oder ►, um zu « Farbe Modus » zu gelangen.
2. Verwenden Sie ◄, um zwischen Kalt, sRGB, Benutzer, Normal und Warm zu wählen.
3. Wenn Sie « Benutzer, » wählen, können Sie die Farben rot, grün und blau separat einstellen.

Reset: Drücken Sie **ENTER** ↵, um alle Einstellungen in der PC-Seite zurückzusetzen.

OSD Menü
— Einstellungen für das OSD-Fenster

Es ist aktiv für alle Eingabequellen, außer DVI-Eingabequelle, die den HDCP-Modus unterstützt.

H-Lage: Um die horizontale OSD-Position mit ◄► einzustellen.
V- Lage: Um die vertikale OSD-Position mit ◄► einzustellen.
Einblendzeit: Um den OSD automatisch nach einer voreingestellten Zeitdauer auszuschalten.
Verwenden Sie ◄, um die Zeit zwischen 5 bis 60 Sekunden einzustellen.
Transparenz: Einstellen der Hintergrundtransparenz des OSD.
Reset: Drücken Sie **ENTER** ↵, um alle Einstellungen in der OSD-Seite zurückzusetzen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Dieser Monitor wurde so hergestellt, dass die Sicherheit des Benutzers an erster Stelle steht. Trotzdem können unsachgemäße Verwendung oder Installation Gefahren für den Monitor, sowie den Benutzer darstellen. Beachten Sie deshalb die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät installieren und halten Sie diese Anleitung griffbereit.

Warnung

- Dieser Monitor sollte nur an korrekten Stromquellen, wie sie auf dem Schild an der Rückseite des Geräts aufgelistet sind, betrieben werden. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Gebiet verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das Versorgungsunternehmen.

- Versuchen Sie nicht den Monitor auf eigene Faust zu reparieren, da dieser keine Teile enthält, die vom Benutzer gewartet werden können. Der Monitor sollte nur von einem qualifizierten Techniker repariert werden.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Monitors. Hinter dem Gehäusedeckel befinden sich Hochspannungsteile, die zu starken Stromschlägen führen können, sogar wenn das Netzkabel nicht mehr angeschlossen ist.

- Verwenden Sie den Monitor nicht mehr, wenn der Gehäusedeckel beschädigt ist. Lassen Sie diesen von einem Kundendiensttechniker überprüfen.

- Stellen Sie den Monitor nur in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn der Monitor nass wird und rufen Sie den Kundendiensttechniker.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem sauberen und trockenem Tuch. Verwenden Sie mit dem Tuch nur Reinigungsmittel, die kein Ammoniak enthalten und sprühen Sie Reiniger nicht direkt auf den Bildschirm.

- Halten Sie magnetische Gegenstände wie etwa Motoren, Fernsehgeräte und Transformatoren vom Monitor fern.

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel oder Netzkabel.

- Für GERÄTE MIT STECKERANSCHLUSS soll sich die Steckdose in der Nähe des Gerätes befinden und diese soll leicht erreichbar sein.

PFLEGE UND WARTUNG

Pflege

- Vermeiden Sie, dass der Monitor direkten Sonnenstrahlen oder Wärmequellen ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie den Monitor außerhalb von direktem Sonnenlicht, um Spiegelungen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Monitor an einer gut belüfteten Stelle auf. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor in einer sauberen und feuchtigkeitsfreien Umgebung installiert wird.
- Halten Sie magnetische Gegenstände wie etwa Motoren, Transformatoren, Lautsprecher und Fernsehgeräte vom Monitor fern.

Sicherheitstipps

- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Geruch aus dem Monitor kommen, ziehen Sie sofort vorsichtig den Netzstecker aus der Steckdose und rufen Sie den Kundendienst an.
- „ACHTUNG“ Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Monitors. Das Anzeigegerät beinhaltet Hochspannungsteile, die zu starken Stromschlägen an Menschen führen können.
- „ACHTUNG“ Versuchen Sie niemals den Monitor auf eigene Faust zu reparieren. Rufen Sie immer den Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker an, um ihn zu reparieren.

FEHLERBEHEBUNG

Kein Strom

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest am Stromadapter angeschlossen ist und dass das Netzteil fest am Monitor angeschlossen ist.
- Stecken Sie ein anderes Gerät in die Steckdose, um zu prüfen, ob die Steckdose noch Strom hat.

Strom ist vorhanden, aber kein Bild

- Stellen Sie sicher, dass das Videokabel, welches mit dem Monitor geliefert wurde, fest am Videoausgang auf der Rückseite des Computers angeschlossen ist. Wenn nicht, stecken Sie es fest ein.
- Stellen Sie die Helligkeit ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Signalkabel angeschlossen sind.

Falsche oder ungewöhnliche Farben

- Wenn irgendeine Farbe (Rot, Blau, Grün) fehlt, prüfen Sie das Videokabel, um sicherzustellen dass es fest angeschlossen ist. Lose oder gebrochene Pins im Kabelanschluss könnten zu inkorrekten Verbindungen führen.
- Verbinden Sie den Monitor mit einem anderen Computer.